COFFRE *Clim*

Notice de Montage

Vis


A 3.5x45 (14pcs)


B 3.0x16 (32pcs)

C M8x50 (4pcs)


D M6x50 (4pcs)

E (4pcs)

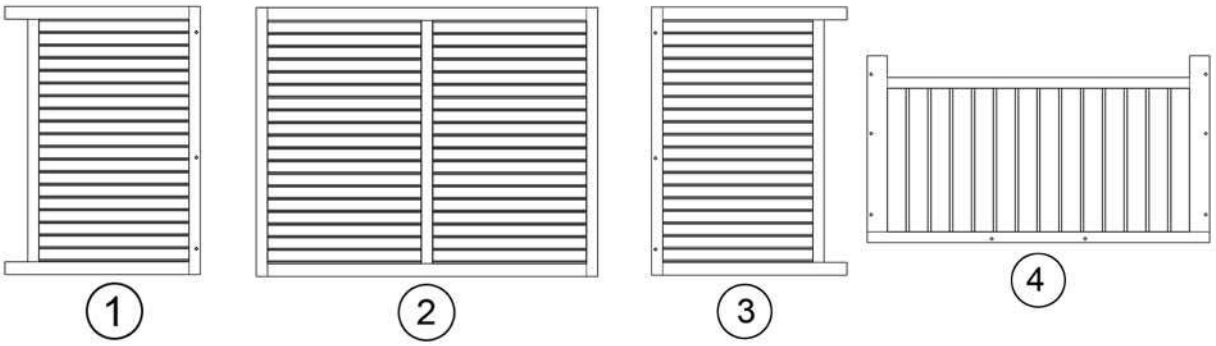


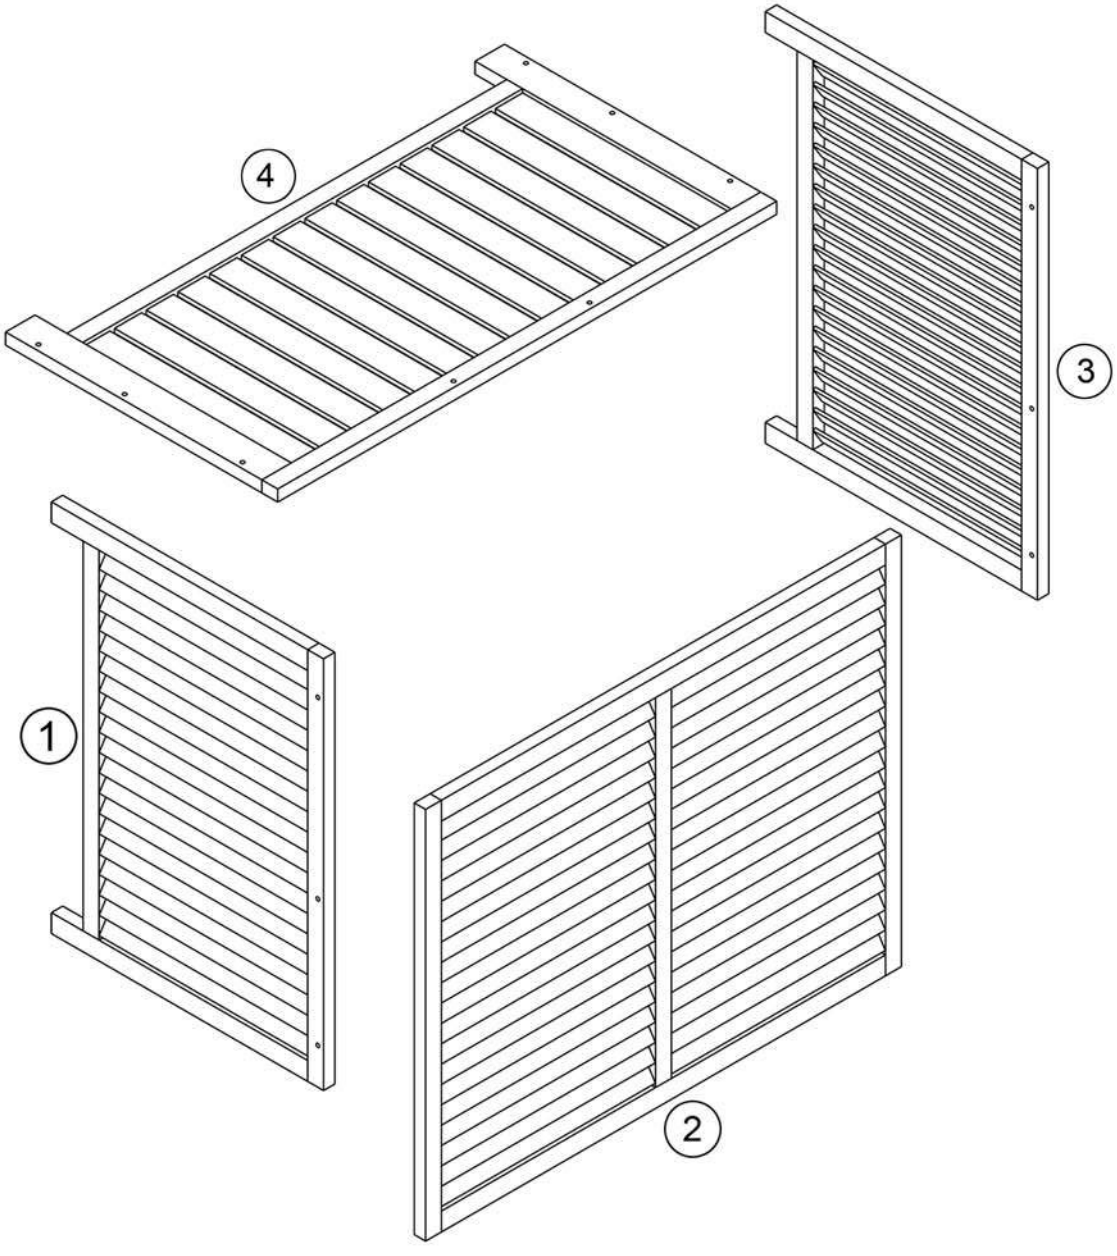

SÉCURITÉ : Ne pas couvrir (risque d'inflammabilité)
Ne pas monter ni s'appuyer dessus (risque de casse)

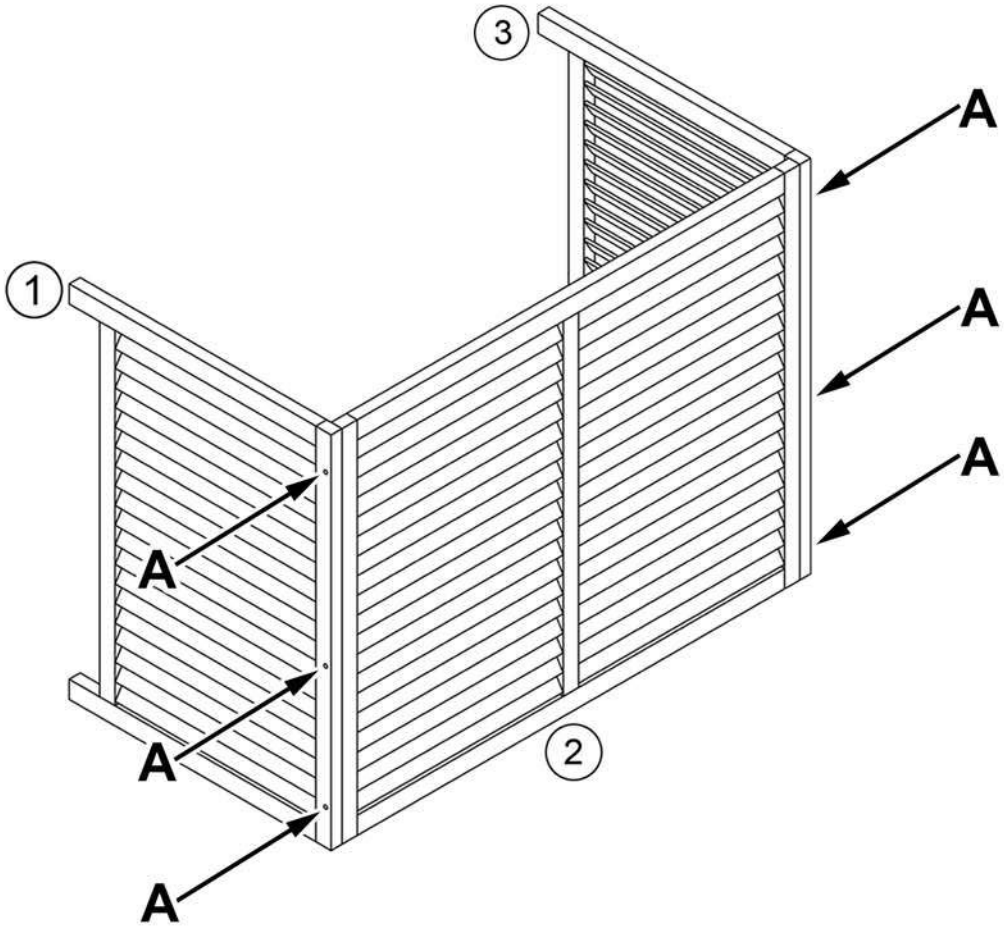


Étape:1

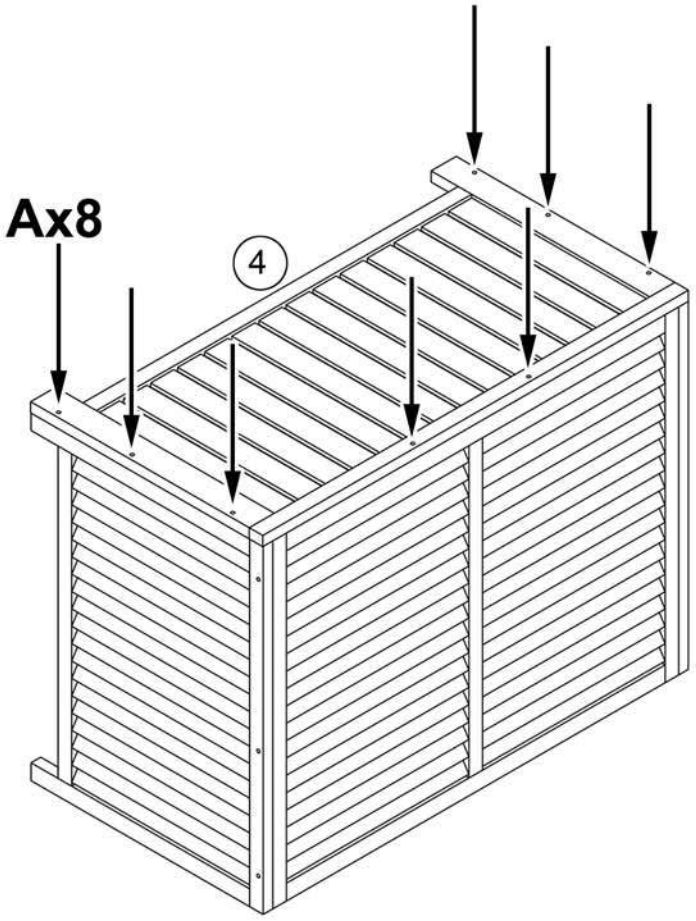

Étape:2

SÉCURITÉ : Ne pas couvrir (risque d'inflammabilité)
Ne pas monter ni s’appuyer dessus (risque de casse)


COFFRE Clim

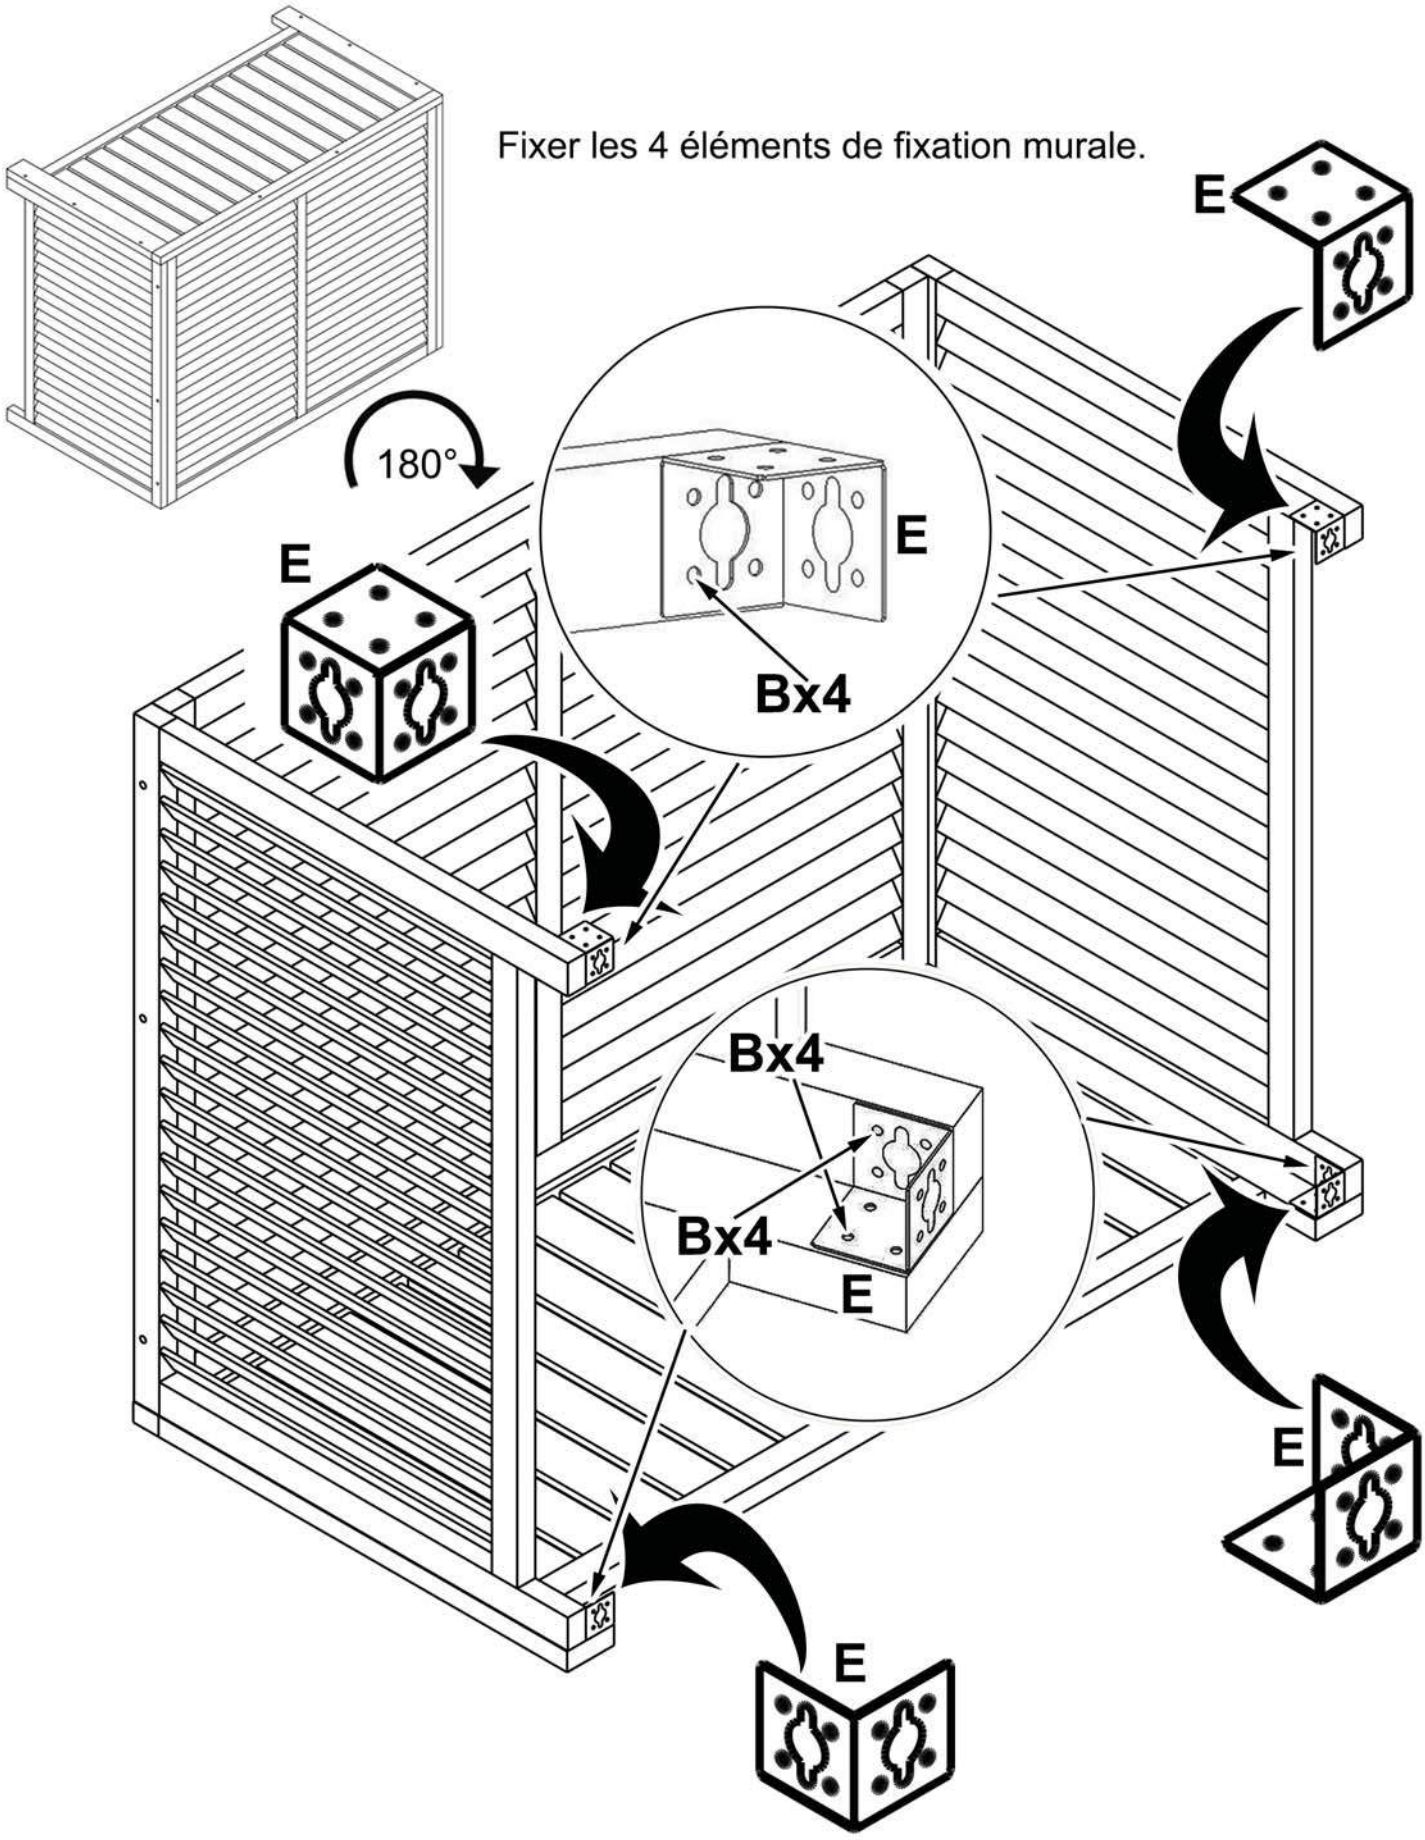

Étape:3

SÉCURITÉ : Ne pas couvrir (risque d'inflammabilité)
Ne pas monter ni s'appuyer dessus (risque de casse)

Mesurer les entraxes verticaux et horizontaux de fente à fente.

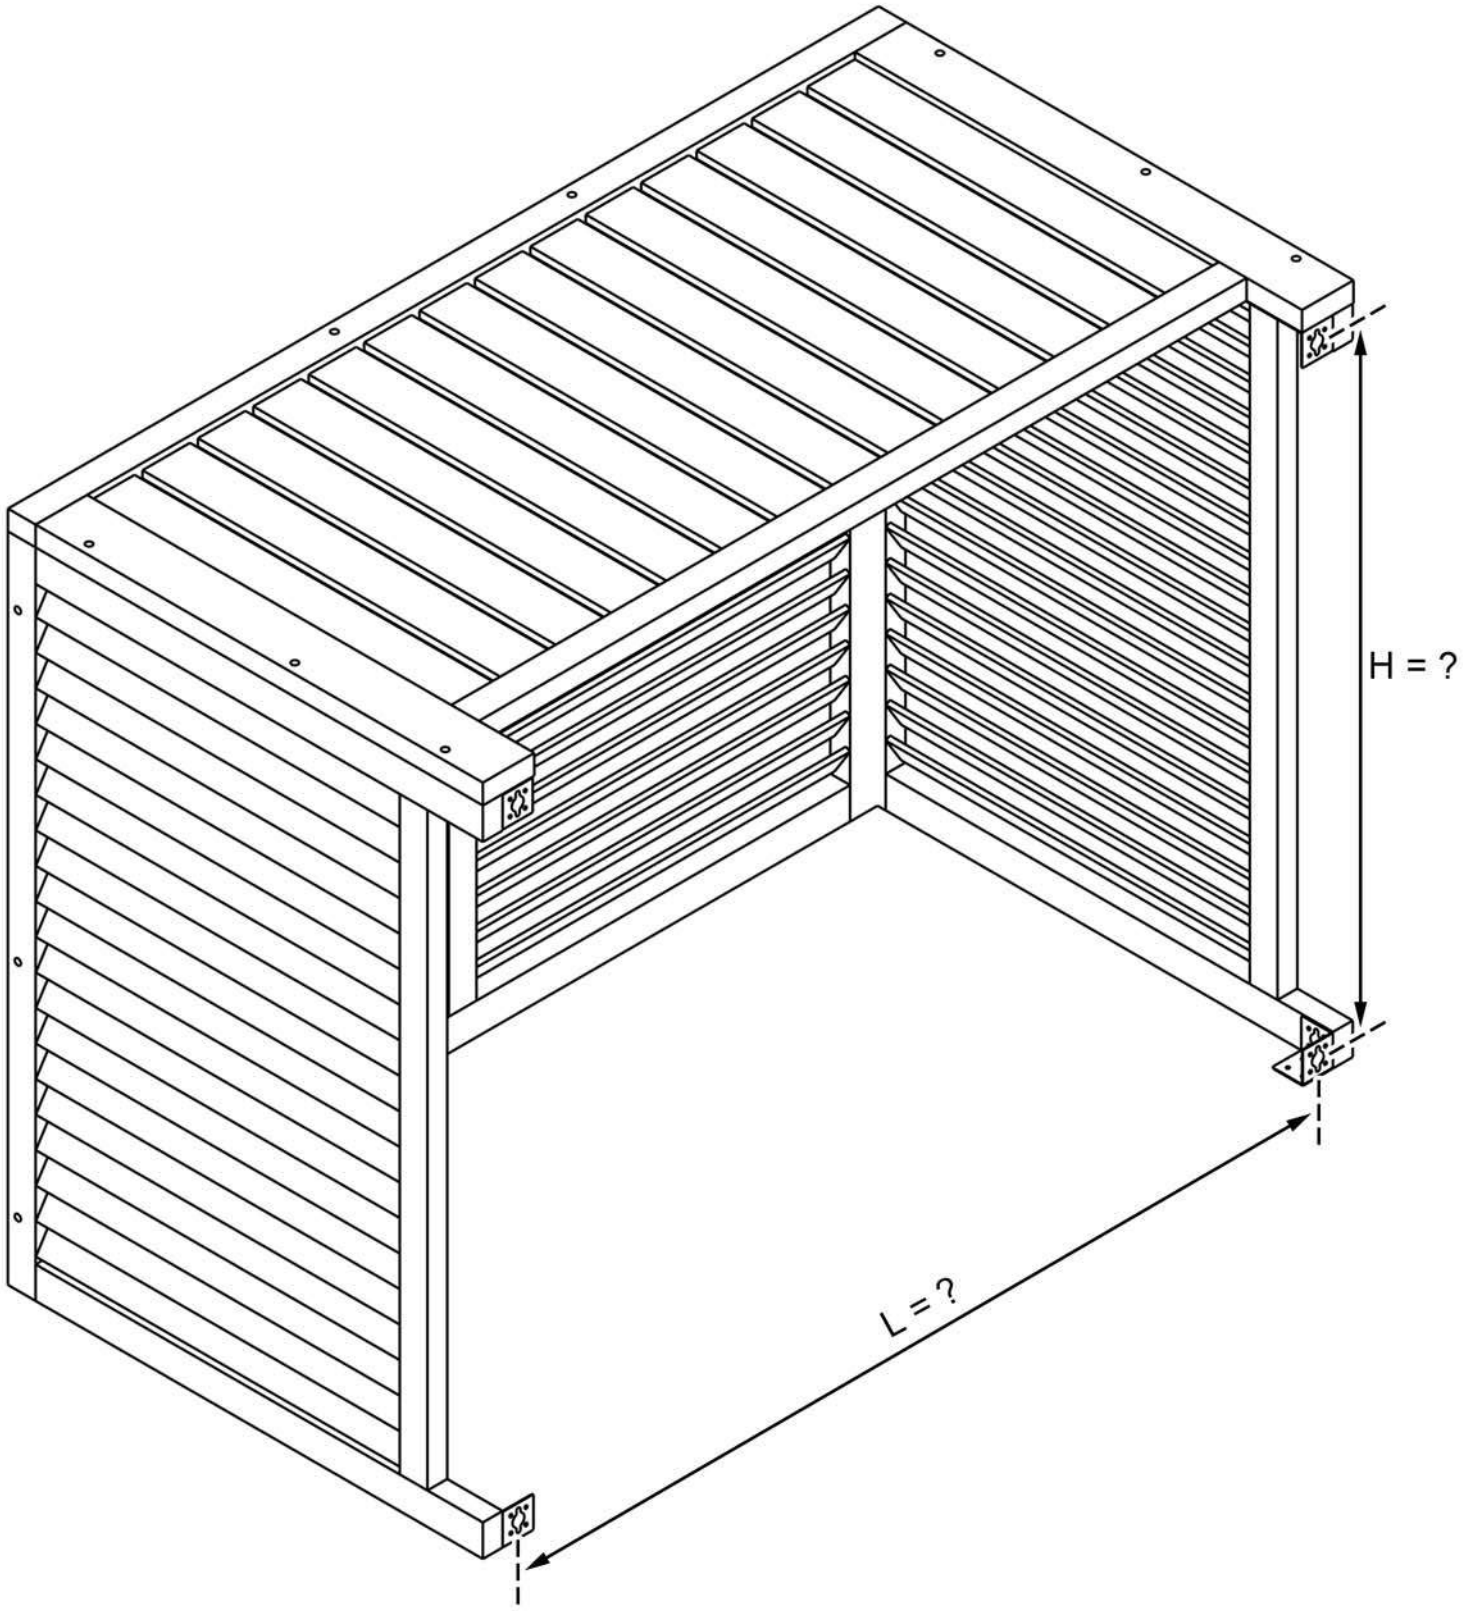


Étape:4

SÉCURITÉ : Ne pas couvrir (risque d'inflammabilité)
Ne pas monter ni s’appuyer dessus (risque de casse)

Présenter le coffre et marquer un premier point haut.

A l'aide d'un niveau et d'une règle, marquer les points de perçage en respectant les entraxes.

Présenter à nouveau le coffre afin de vérifier votre marquage.

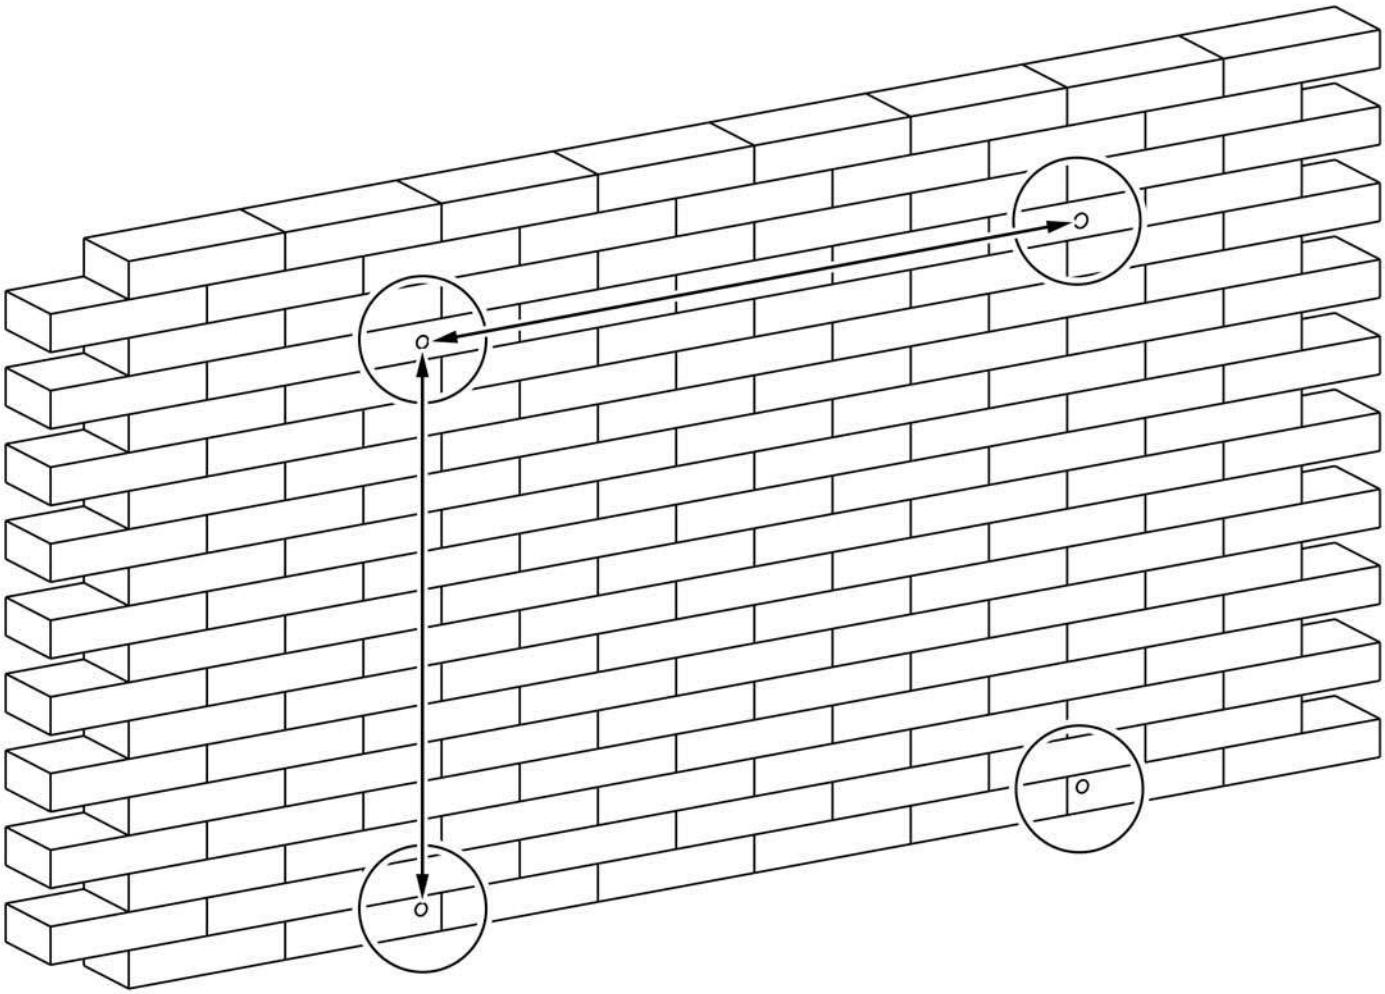



Étape:5

SÉCURITÉ : Ne pas couvrir (risque d'inflammabilité)
Ne pas monter ni s'appuyer dessus (risque de casse)

COFFRE Clim

Percer les trous

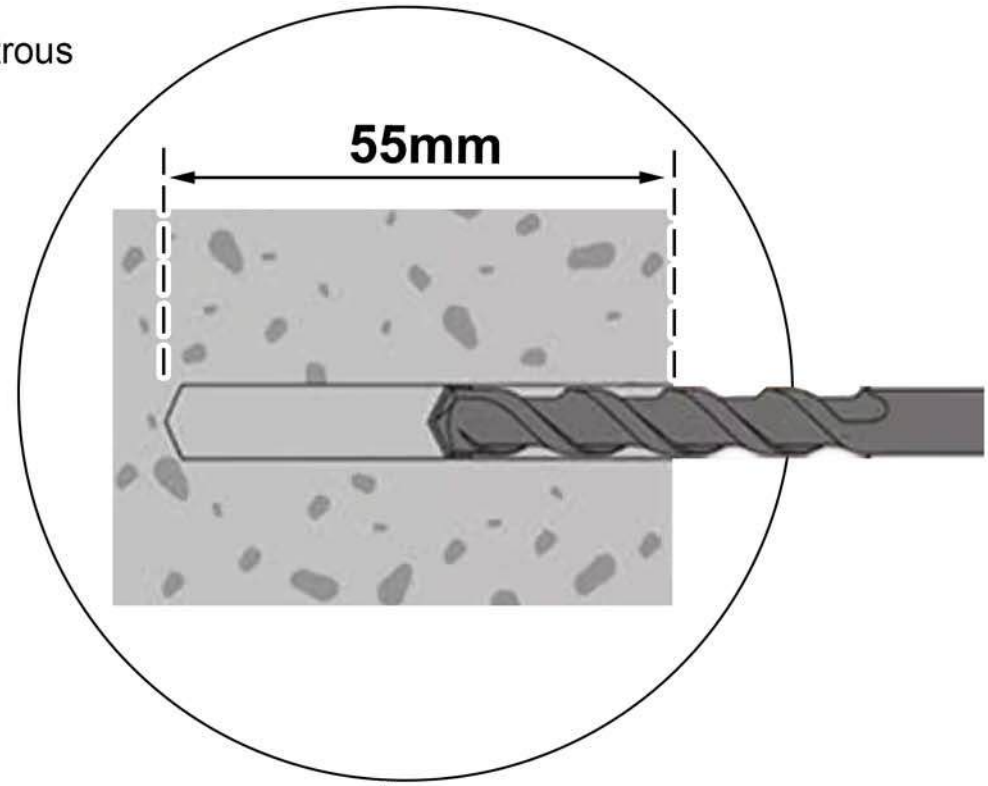


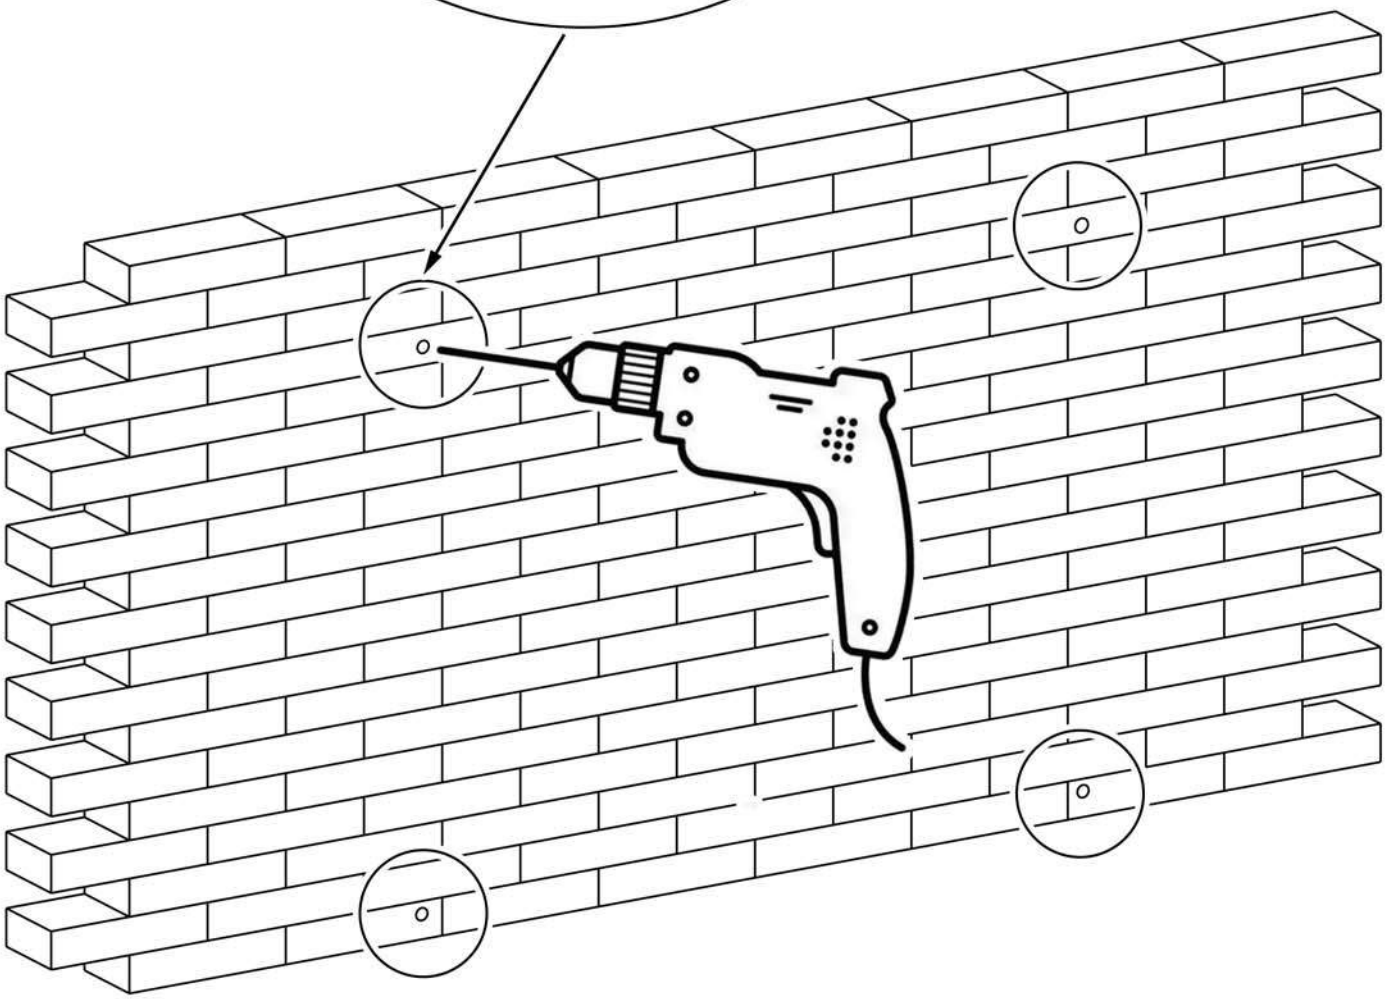


Étape:6

SÉCURITÉ : Ne pas couvrir (risque d'inflammabilité)
Ne pas monter ni s’appuyer dessus (risque de casse)

Insérer les chevilles puis les tirefonds en les laissant dépasser de 2cm.

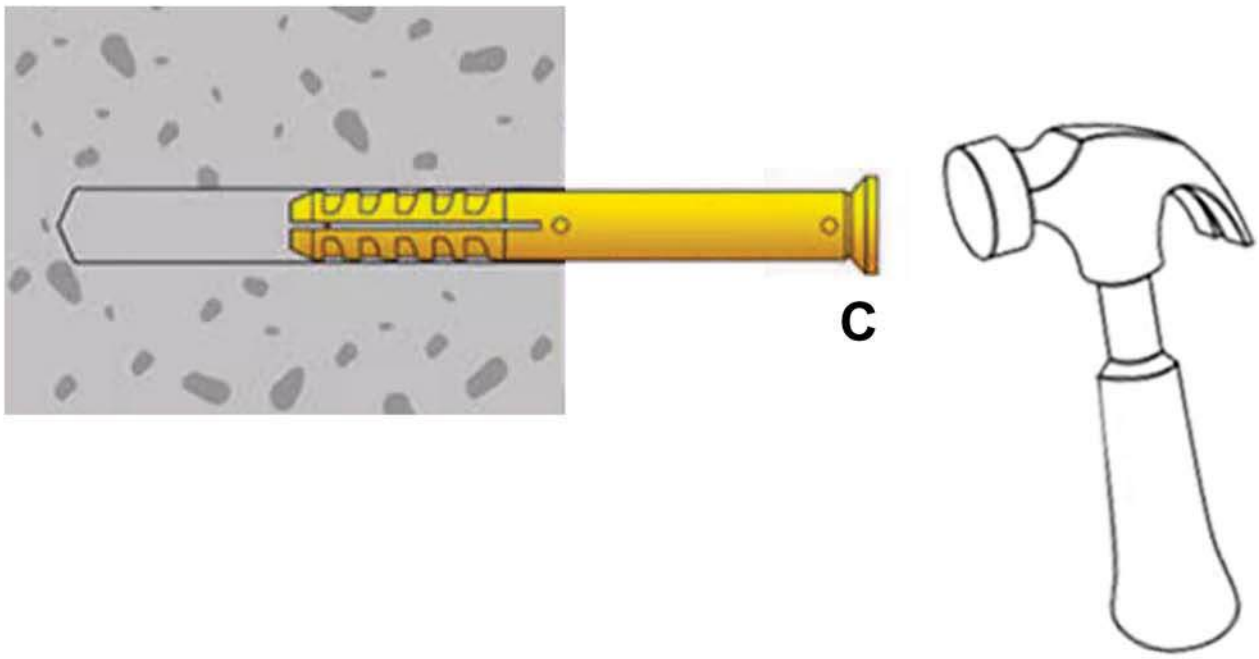


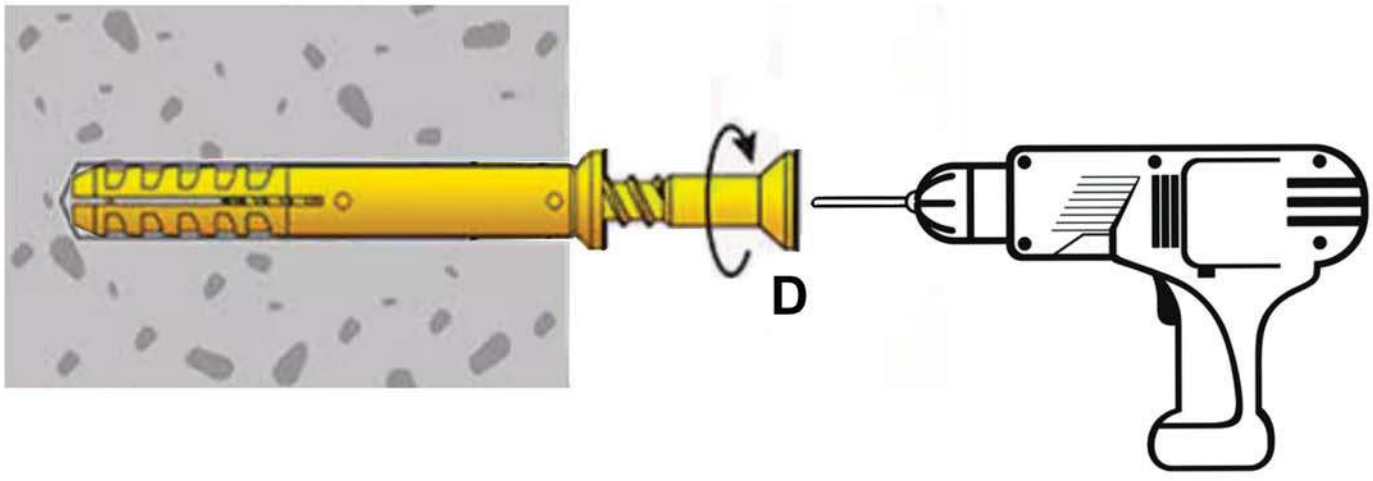


Étape:7

SÉCURITÉ : Ne pas couvrir (risque d'inflammabilité)
Ne pas monter ni s'appuyer dessus (risque de casse)

Encocher le coffre et resserrer les tirefonds

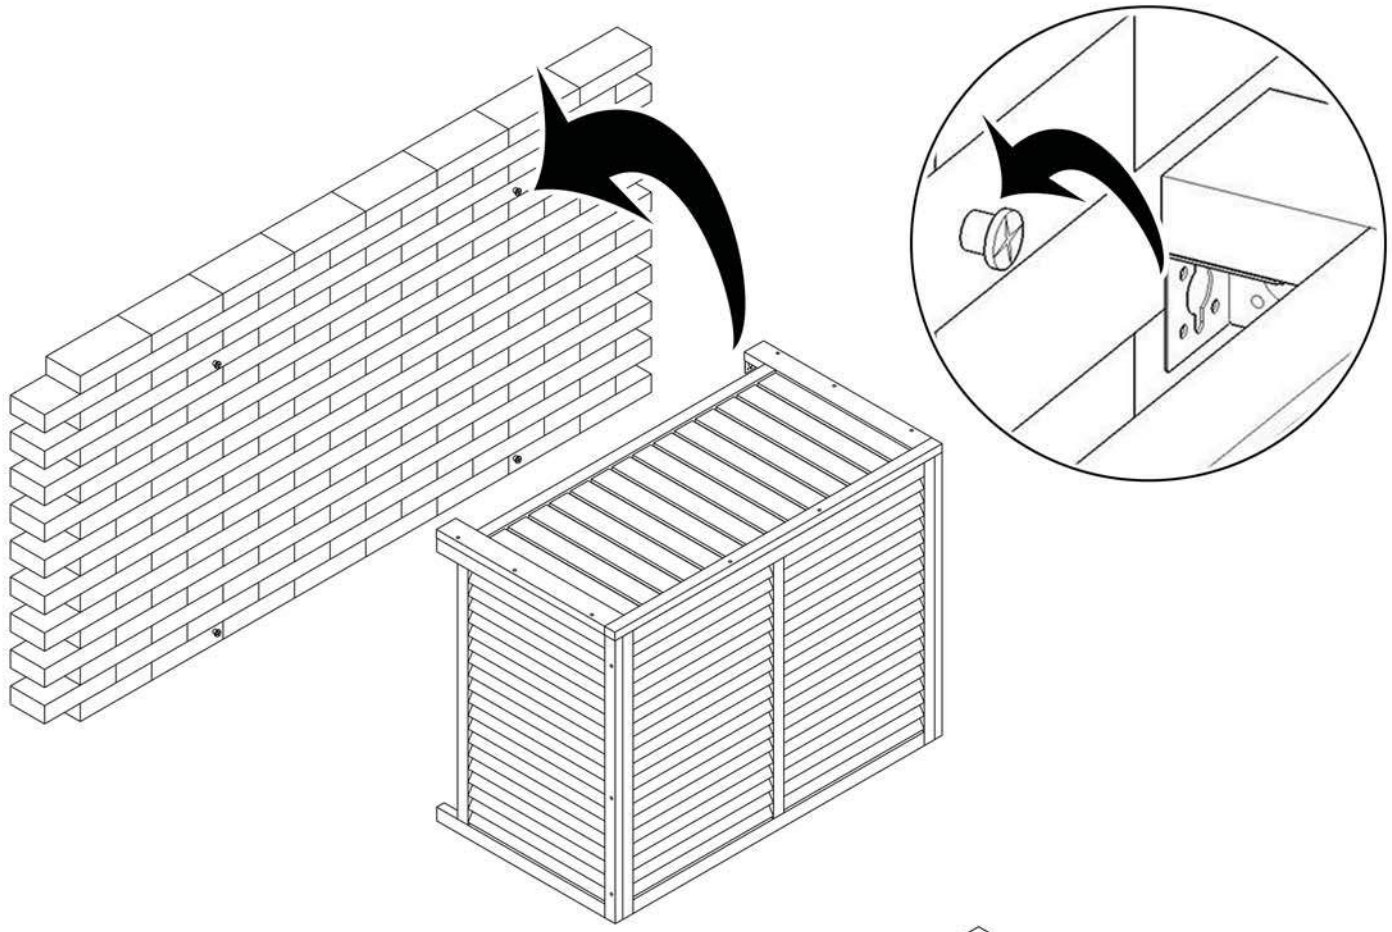

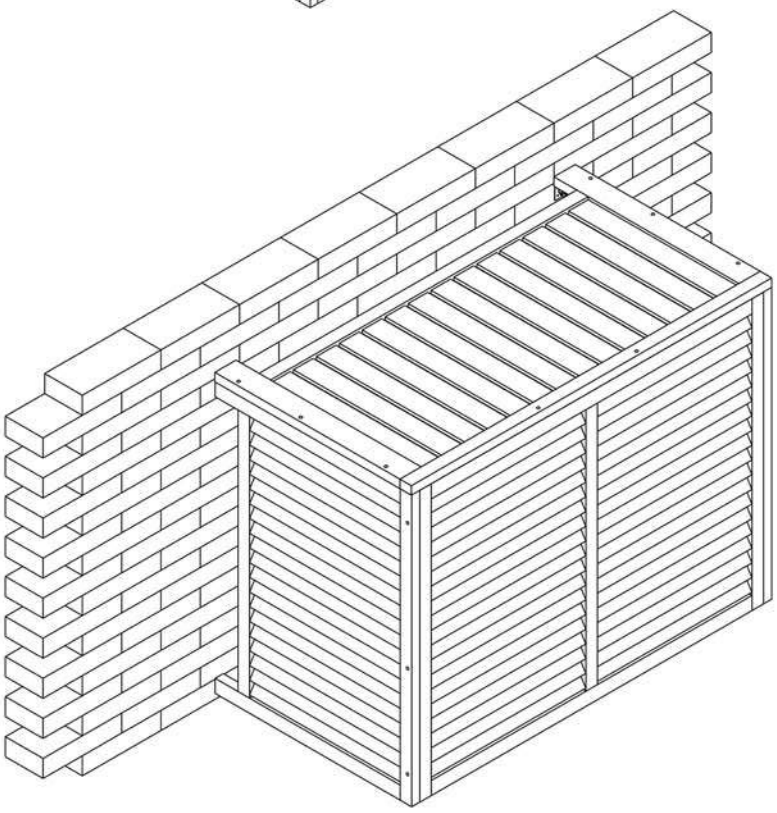

Installation terminée

Étape:8

SÉCURITÉ : Ne pas couvrir (risque d'inflammabilité)
Ne pas monter ni s’appuyer dessus (risque de casse)