


MANUEL DE MONTAGE CORMORAN

OUTILS A PREVOIR :




CONTENU DU COLIS :

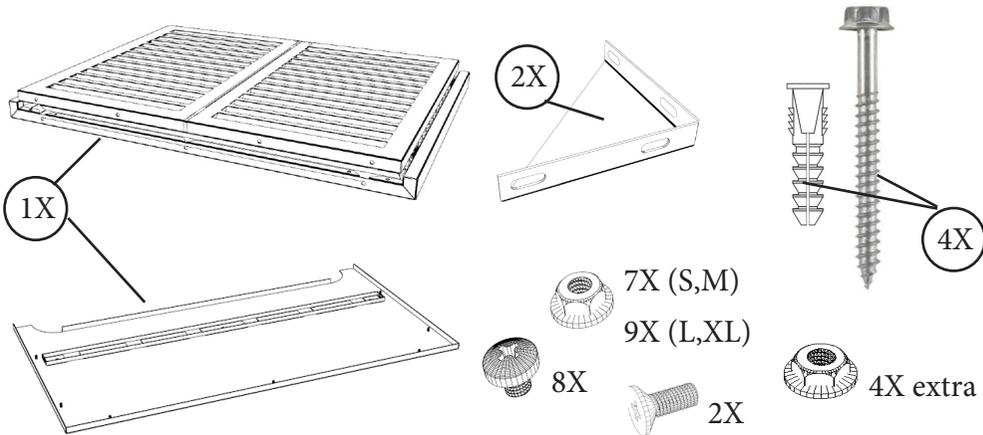


RECOMMANDATIONS

- Visserie murale: brique, parpaing ou béton
- Découpes déconseillées au risque de fragiliser la structure
- Ne pas serrer les écrous trop fort au risque de faire traverser la vis


ASSEMBLAGE

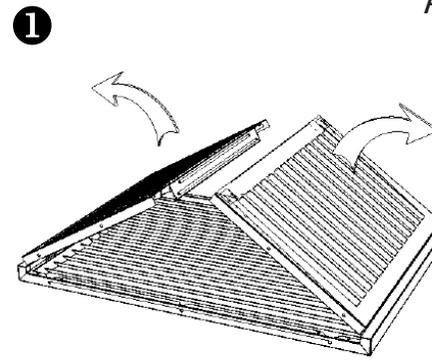


Déplier les battants

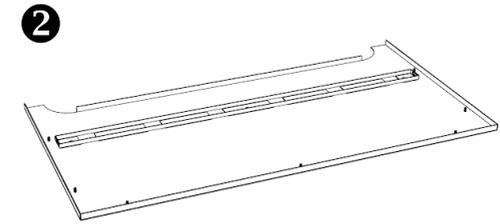


Placer le capot à l'envers sur une surface souple (moquette, carton...)

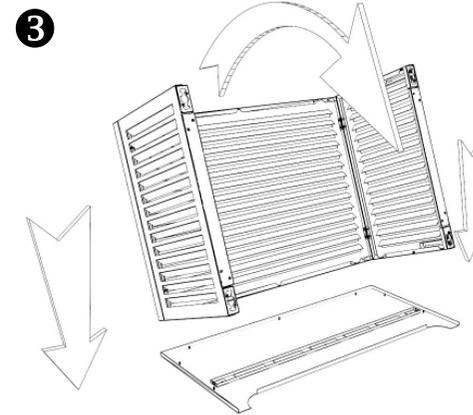


Retourner le coffre et le positionner sur le capot

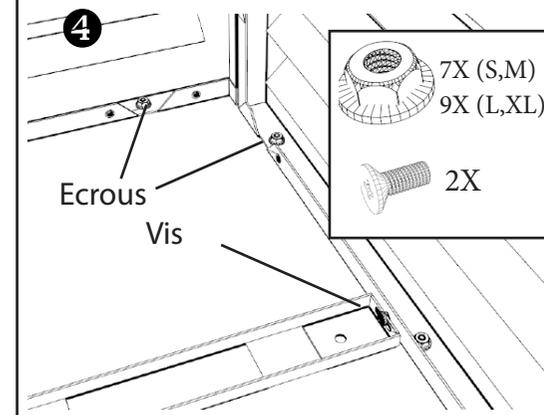

Utiliser les vis et écrous pour fixer le capot

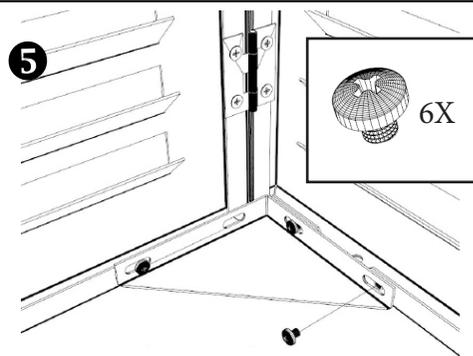


Fixer les équerres côté opposé au capot

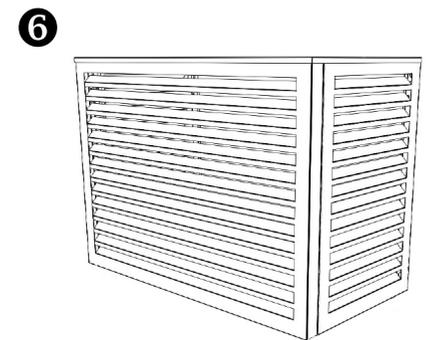


Montage hors accessoires terminé

ACCESSOIRES

Pieds

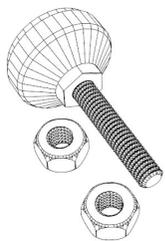


Pieds X4
Ecrous X8

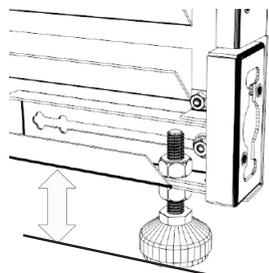


Hauteur ajustable
entre les écrous

Panneau Arrière

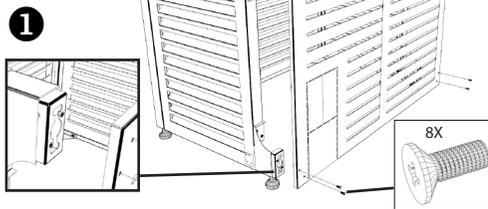


Serrer les rallonges
en les laissant dépasser de 1.5 cm

Enjoliveurs

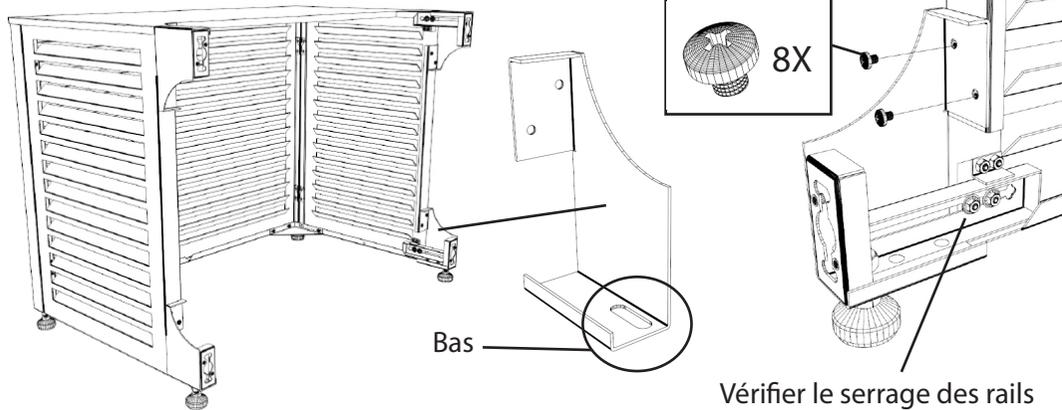

Vérifier le serrage des rails

Capot additionnel

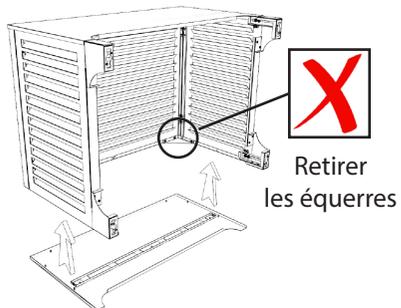

Retirer
les équerres

Sans ouverture arrière



Enjoliveur 4cm 7cm 10cm

Avec ouverture arrière




Enjoliveur 4cm 7cm 10cm




Assembler avant fixation murale

FIXATION MURALE

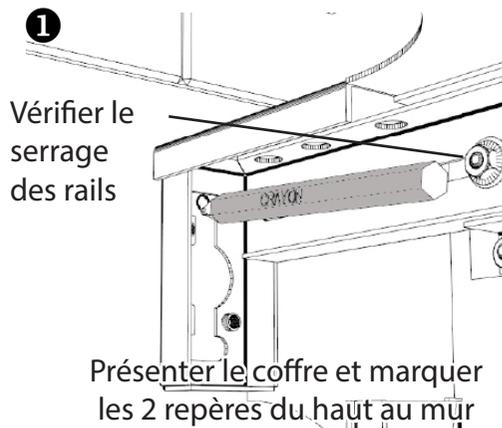


1
Vérifier le
serrage
des rails


2
Présenter le coffre et marquer
les 2 repères du haut au mur

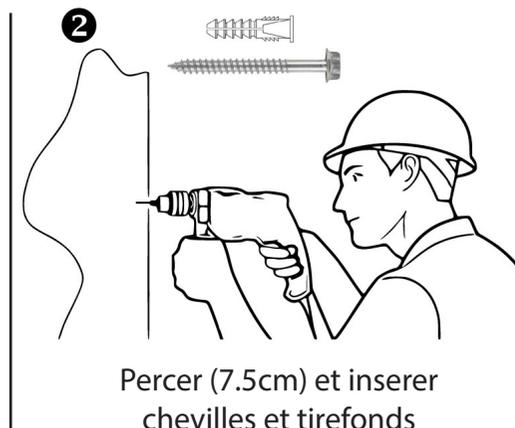


2
Percer (7.5cm) et insérer
chevilles et tirefonds

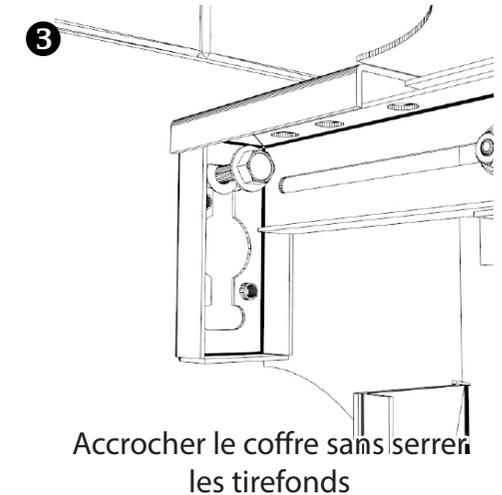

3
Accrocher le coffre sans serrer
les tirefonds

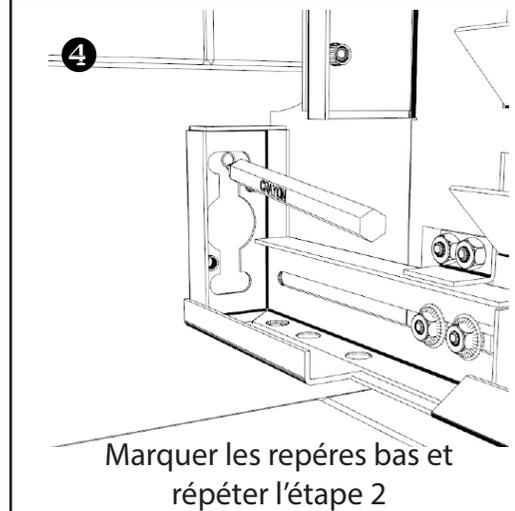

4
Marquer les repères bas et
répéter l'étape 2

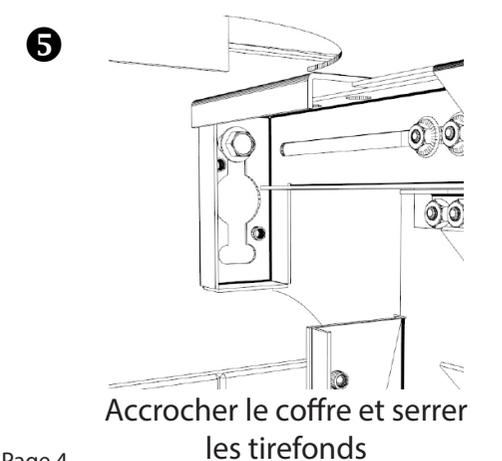

5
Accrocher le coffre et serrer
les tirefonds

SECURITE

- En cas de montage d'un capot au dessous, prévoir un second capot au-dessus pour éviter le risque d'accumulation de neige
- Ne pas couvrir (risque d'inflammabilité)
- Ne pas monter ou s'appuyer dessus (risque de déformation).

COFFRE CLIM
9 rue de l'Artisanat
34510 FLORENSAC - FRANCE

COFFRE CLIM © | <https://coffre-clim.fr>